

取扱い説明書

CB400SF/CB1000SF（国内仕様）共に～93

スイッチASSY 品番1381301


この度は当製品をお買出しいただきありがとうございます。取り付け前にこの取扱い説明書をお読みください。

！ 注意


1. 取り付けはプロのメカニックもしくは、認定工場で行ってください。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等車体が冷えている状態で作業を行ってください。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
4. ボルトの脱着や破損による事故の恐れがありますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けてください。（車種専用サービスマニュアル参照）
5. また、取り付け後は必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
6. 取り付け後各部の干渉等の問題が無いことを確認してください。
7. 装着後100km走行をしたら必ずボルトの増し締めを行ってください。
8. 定期点検は必ず行ってください。

取り付け手順


1. サービスマニュアルに従い、純正のヘッドライト、フューエルタンク、シート、メーター、右ハンドルスイッチを取り外します。
2. 左ハンドルスイッチのクラッチレバー下部あたりのピニールチューブ部分を約10cmほど切り開きウインカースイッチ部から出ている黒/茶線を切断してKITの配線（配線図参照）をスイッチ側に接続（下図参照）し、切断したメインハーネス側の配線をピニールテープなどで絶縁し、切り開いたピニールチューブをピニールテープなどでカバーします。
（黒/茶線が2本ある場合には、ウインカースイッチより出ている線をカットして接続してください）



3. KITのテールハーネスをメインハーネスに合わせてテールランプ内側まで通し、テールライトのハーネスの黒/茶線2本（400は1本）を切断し、テールランプ側にKITの配線2本（400は1本）をそれぞれ接続します。（下図参照）




4. 純正メーターの下側ケースを取り外し、メーター照明ソケット（1000は4個、400は3個あります）の黒/茶線を切断し、KITの配線4本（400は3本）をそれぞれ接続します。



5. バッテリーのマイナス端子を接続し、ヘッドライト、ウインカー、テールライト、ポジションライト、ブレーキライト、キルスイッチ、スタータースイッチ等の誤作動が無いことを確認し、外装パーツを取り付けます。

配線図

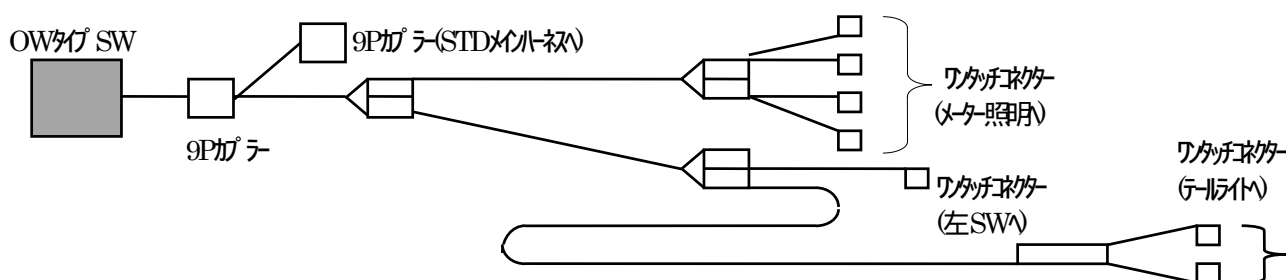

品番	構成パーツ	数量
1381301	CB400SF ～93 / CB1000SF ～93 国内仕様 スイッチASSY	1

株式会社アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤家7丁目55番地
 TEL.0561-72-7011(代) FAX.0561-72-7012
 ホムページアドレス <http://www.acv.co.jp>
 Eメールアドレス info@acv.co.jp

090410KIT02